



Fotokamera: Canon Powershot G7


Funktionen

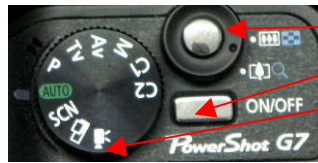

- | | | |
|---|-----------------------------------|----|
| 1 | Auslöser | 1 |
| 2 | On-/Off-Schalter | 2 |
| 3 | Wahlrad für Aufnahmemoden | 3 |
| 4 | Automatikmodus Foto | 4 |
| 5 | Filmmodus | 5 |
| 6 | Betrachtungsmodus | 6 |
| 7 | Taste für Makroaufnahme | 7 |
| 8 | Blitzeinstellungen (auto/ein/aus) | 8 |
| 9 | Zoom (Hebel) | 9 |
| 10 | Menu | 10 |
| <i>Löschen sämtlicher Bilder:
Menu → Werkzeugsymbol → formatieren</i> | | |
| 11 | USB (Computer-Anschluss) | 11 |

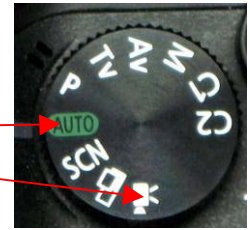

Inhalt Gerätetasche

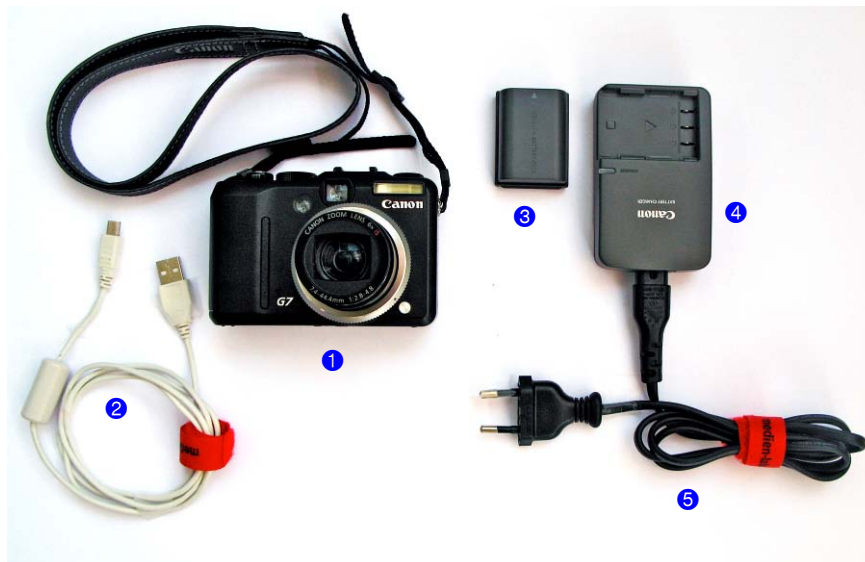

Inhalt

- 1 Fotokamera Canon G10 (mit Memory-Card, Akku)
- 2 USB-Kabel (Kamera-Computer)
- 3 1 Ersatz-Akkus
- 4 Akkuladegerät
- 5 Netzkabel für Akkuladegerät

Optionales Zubehör

Audio/Video Verbindungskabel