

Audiorecorder: Edirol R-09

1. Funktionen



SPEICHER

Prüfen Sie, ob eine **Memory Card** eingelegt ist
→ Abdeckung öffnen: Falle nach *links* ziehen und dann Abdeckung nach *unten* schieben.



Memory Card

USB-Anschluss (Um nach der Aufnahme die Dateien auf den Computer zu übertragen).



STROM

a) **Batteriebetrieb:** Abdeckung öffnen: Falle nach *links* ziehen und Abdeckung nach *unten* schieben → die Memory Card ist sichtbar → Falle nochmals nach *links* ziehen und Abdeckung nach *unten* schieben → der Zugang zu den Batterien ist frei → Batterien einlegen.

b) **Netzbetrieb:** Abdeckung mit der Aufschrift «DC IN» öffnen → Gerät mit dem Netzkabel verbinden.

→ Bitte beachten Sie, dass immer ein Satz Batterien im Gerät ist (auch wenn Sie im Netzbetrieb arbeiten).



BATTERIEN AUFLADEN

a) Verbinden Sie das Aufladegerät mit dem Netzkabel.
b) Legen Sie die aufzuladenden Batterien ein.
c) Drücken Sie die blaue «DISCHARGING»-Taste. → Das Aufladegerät entlädt die Batterien vor dem Laden. So ist eine längere Lebensdauer der Batterien gewährleistet.



MIKROFON

Internes oder externes Mikrofon?

Verwenden Sie das eingebaute, **interne Mikrofon:**
Stellen Sie den «EXT MIC TYPE» Schalter auf **Stereo**.


Typ: Die Aufnahmequalität vom internen Mikrofon ist z.B. für Gesprächsaufzeichnungen ausreichend.



Falls Sie ein **externes Mikrofon** verwenden möchten:

a) schliessen Sie dieses an der «MIC»-Buchse an.

b) Stellen Sie auf der Rückseite des Geräts den Schalter «EXT MIC TYPE» auf **Mono**.

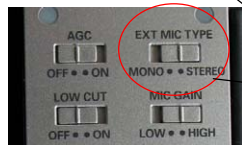

2. Aufnahme starten



Gerät einzuschalten: ca. zwei Sekunden lang den **POWER**-Knopf drücken
→ auf dem Display erscheint ein Bild.



- Die «REC»-Taste einmal drücken
→ die «REC»-Leuchte blinkt (die Aufnahme wurde **noch nicht gestartet!**).
- Die «REC»-Taste ein zweites Mal drücken.
→ **Die Aufnahme läuft!**
- Aufnahme unterbrechen: «PLAY/PAUSE»-Taste drücken.
- Aufnahme beenden: «STOP»-Taste drücken.

3. Aufnahme abspielen



- Kurz «FINDER»-Taste drücken.
- Die Liste der aufgenommenen Titel wird im Display angezeigt.
- Mit den Pfeiltasten («PLAY» und «STOP») den abzuspielenden Titel auswählen und «REC» drücken.
- Im neu angezeigten Menüfenster kann der Titel umbenannt, gelöscht oder abgespielt werden.
Zum Abspielen: «Select» auswählen und «REC» drücken.
- «PLAY/Pause» drücken.
→ **der Titel wird abgespielt.**

4. Einzelne Aufnahme löschen





- Drücken Sie kurz «FINDER» → Sie gelangen in die Titelübersicht.
- Mit den Pfeiltasten («PLAY» und «STOP») den Titel auswählen, den Sie löschen möchten.
- Drücken Sie «REC» → Sie befinden sich im Titelm Menü.
- Wählen Sie durch 2-Maliges Drücken der Pfeiltaste nach unten die Option «Delete».
- Drücken Sie 2-Mal «REC» → **Der Titel ist gelöscht.**
- Um zurück in die Hauptansicht zu gelangen, drücken Sie «FINDER/MENU».

→ **ACHTUNG:** Bitte vor Rückgabe des Geräts, alle aufgenommenen **Titel löschen** (Speicherkarte formatieren) und **Batterien aufladen!**

5. Speicherkarte formatieren

- Ca. 2 Sekunden lang «FINDER» drücken. → Das Menü erscheint.
- 6 Mal die «STOP»-Taste drücken, um das Untermenü «SD Card» anzuwählen.
- «REC» drücken. → Sie befinden sich im Menü der Speicherkarte.
- Drücken Sie «Stop», um das Untermenü «Format» anzuwählen.
- «REC» drücken → Sie werden gefragt, ob sie sicher sind «Are you sure?».
- Drücken Sie den Pfeil nach rechts → das Kästchen wandert auf «YES»
- Bestätigen Sie die Formatierung, indem Sie auf «REC» drücken. → **Die Speicherkarte wird formatiert.**
- Um zurück in die Hauptansicht zu gelangen, drücken Sie zweimal «FINDER/MENU».

6. Gerätebeschreibung

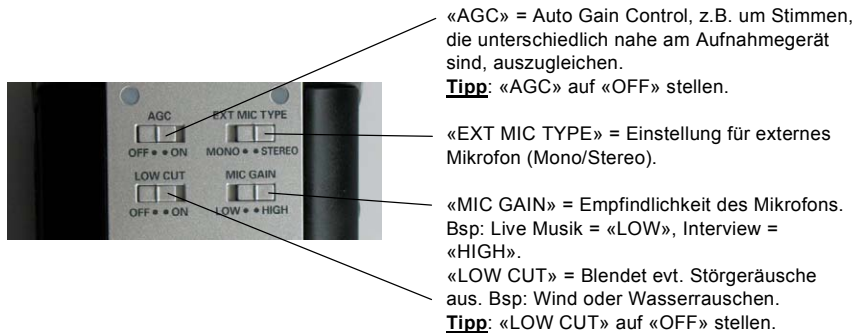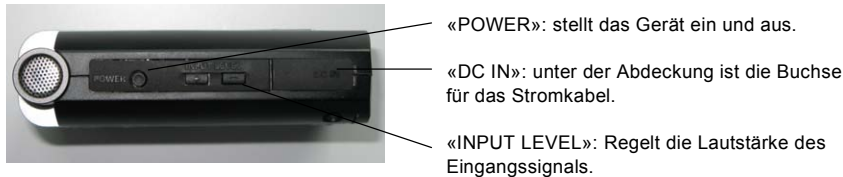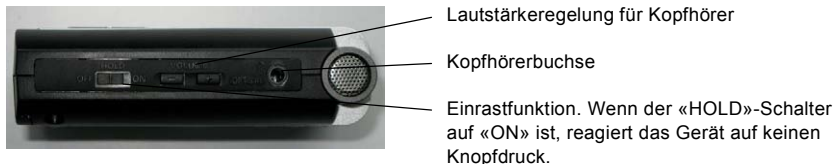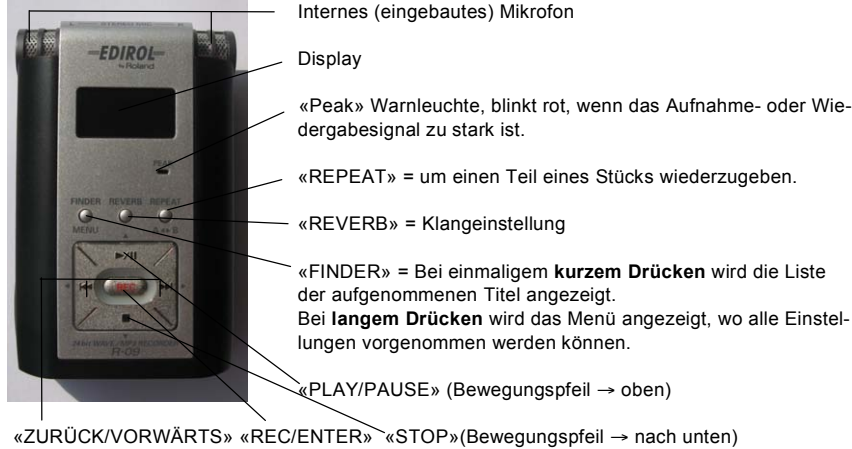

Inhalt Gerätetasche



Inhalt

- 1 EDIROL R-09 (mit Memory-Card, 2 Akkus)
- 1 USB-Kabel
- 1 Netzteil
- 1 Netzkabel
- 1 Kopfhörer
- 1 Akku-Ladegerät (mit 2 Ersatzakkus)
- 1 Netzteil für Akku-Ladegerät

Optionales Zubehör

externes Mikrofon