


## Audiorecorder: Edirol R-09HR

### 1. Funktionen



**SPEICHER**  
 Prüfen Sie, ob eine **Memory Card** eingelegt ist  
 → Abdeckung öffnen  
**Memory Card**  
**USB-Anschluss**

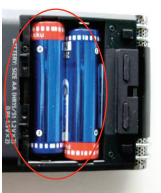

**STROM**  
 a) **Batteriebetrieb:** Abdeckung auf der Rückseite des Geräts öffnen: Batterien einlegen.

b) **Netzbetrieb:** Gerät mit dem Netzkabel verbinden.  
 Auf der Rückseite des Geräts: «PLUG-IN POWER» auf «ON» stellen.



### MIKROFON Internes oder externes Mikrofon?

Falls Sie ein **externes Mikrofon** verwenden möchten: Schliessen Sie dieses an der «MIC»-Buchse an.  
 → Das interne Mikrofon ist z.B. für **Gesprächsaufzeichnungen** ausreichend




### 2. Gerät einschalten



Ca. zwei Sekunden lang den **POWER**-Knopf drücken  
 → auf dem Display erscheint ein Bild.


### 3. Aufnahme starten

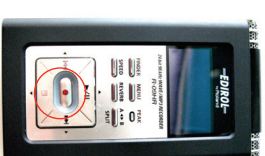

- Die «REC»-Taste einmal drücken  
 → die «REC»-Leuchte blinkt (die Aufnahme wurde noch **nicht gestartet**).
- Die «REC»-Taste **ein zweites Mal drücken**.  
 → **Die Aufnahme läuft!**
- Aufnahme unterbrechen: «PLAY/PAUSE»-Taste drücken.
- Aufnahme beenden: «STOP»-Taste drücken.

### 4. Aufnahme abspielen

Den letzten aufgenommenen Track abspielen:  
 «PLAY» drücken. → **der Titel wird abgespielt.**

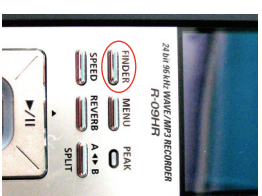

- Einen anderen Track abspielen:
- Kurz «FINDER»-Taste drücken.
  - Die Liste der aufgenommenen Titel wird angezeigt.
  - Mit den Pfeiltasten («PLAY» und «STOP») den abzuspielenden Titel anwählen und «REC» drücken.
  - Im neu angezeigten Menüfenster kann der Titel umbenannt, gelöscht oder abgespielt werden.
  - Zum Abspielen: «Select» anwählen und «REC» drücken.  
 «PLAY/Pause» drücken.  
 → **der Titel wird abgespielt.**

Die Aufnahmen können über die eingebauten Lautsprecher oder über Kopfhörer abgespielt werden.

### 5. Einzelne Aufnahmen löschen

- Drücken Sie kurz «FINDER» → Sie gelangen in die Titelübersicht.
- Mit den Pfeiltasten («PLAY» und «STOP») den Titel anwählen, den Sie löschen möchten.
- Drücken Sie «REC» → Sie befinden sich im Titelm Menü.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste die Option «Delete».
- Drücken Sie 2-Mal «REC» → **Der Titel ist gelöscht.**
- Um zurück in die Hauptansicht zu gelangen, drücken Sie «FINDER/MENU».

→ Vor Rückgabe des Geräts bitte alle aufgenommenen **Titel löschen**  
 (Speicherkarte formatieren) und **Batterien aufladen!**

## 6. Weitere Einstellungen



### HOLD

Einrastfunktion. Wenn der «HOLD»-Schalter auf «ON» ist, reagiert das Gerät auf keinen Knopfdruck.

### LIMITER/AGC

Zuerst im Menü - Input Setup Limiter oder AGC einstellen.  
«AGC» = Auto Gain Control, z.B. um Stimmen, die unterschiedlich nahe am Aufnahmegerät sind, auszugleichen. Wenn AGC auf ON ist, kann Input-Lautstärke nicht verstellt werden.

«Limiter»: Limitiert zu hohe Pegel. Input Lautstärke kann manuell angepasst werden.

Tip: «AGC» auf «OFF» stellen und mit Input-Level anpassen.

### PLUG-IN POWER

Einstellung für Experten! Power für externes Mikrofon.

Tip: «PLUG-IN POWER» auf «OFF» stellen.

### LOW CUT

«LOW CUT» = Blendet evtl. Störgeräusche aus. Bsp: Wind oder Wasserrauschen.

Tip: «LOW CUT» auf «OFF» stellen.

### MIC GAIN

«MIC GAIN» = Empfindlichkeit des Mikrofons.

Tip: Live Musik = «LOW», Interview = «HIGH».

## Inhalt Gerätetasche



## Inhalt

- 1 EDIROL R-09HR (mit Memory-Card, 2 Akkus)
- 2 USB-Kabel
- 3 Fernbedienung
- 4 Netzteil mit Netzkabel für das Aufnahmegerät
- 5 Akku-Ladegerät (mit 2 Ersatzakkus)
- 6 Netzteil für das Akku-Ladegerät
- 7 Kopfhörer

## Optionales Zubehör

externes Mikrofon