

## Portable Minidisc Recorder MZ-B100


### 1. Vor Inbetriebnahme



- a. Um MiniDisc-Kassette einzulegen. Dazu «OPEN»-Schieber nach rechts ziehen. → MiniDisc-Deck öffnet sich → MiniDisc einlegen.



- b. Kopfhörer einstecken.

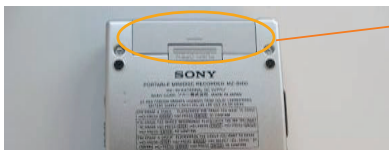

- c. Versichern Sie sich, dass eine Batterie im Batteriefach eingelegt ist.

### 2. Mikrofon

Sie verwenden das interne Mikrofon:



- a. Stellen Sie die gewünschte Mikrofonsensibilität ein: L=Low; H=High.  
**Tipp:** Stellen Sie den Schalter auf «H».

Sie verwenden ein externes Mikrofon:



- a. Schliessen Sie das Mikrofon am MiniDisc Aufnahmegerät an.  
b. Stellen Sie die gewünschte Mikrofonsensibilität ein: L=Low; H=High.  
c. **Tipp:** Stellen Sie den Schalter «L», um Nebengeräusche zu unterdrücken.

### 3. Aufnehmen




#### AUFNAHME STARTEN:

- a. Drücken Sie die «REC»-Taste → Die Aufnahme läuft.

#### AUFNAHME BEENDEN:

- b. Drücken Sie die «STOP»-Taste → Die Aufnahme wird beendet.

### 4. Wiedergabe

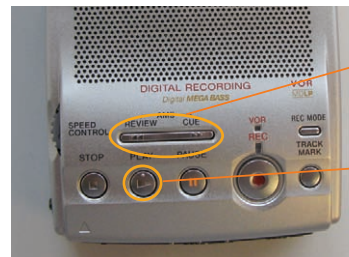

#### AUFNAHME Auswählen:

- a. Drücken Sie die «SKIP»-Taste um einen aufgenommenen Titel auszuwählen und wiederzugeben.

#### AUFNAHME Wiedergeben:

- b. Drücken Sie die «PLAY»-Taste → Die Aufnahme wird wiedergegeben.  
c. Drücken Sie die «STOP»-Taste → Die Wiedergabe wird beendet.

### 5. Gerätebeschreibung



«DISPLAY» - Überprüfen der restlichen Aufnahmezeit oder Aufnahmezeitpunkt.

«PLAY MODE» - Wiederholen von Titeln.

«EDIT/ENTER» - z.B. benennen eines Titels.

«EASY SEARCH» - schnelles Auffinden einer gewünschten Stelle.

«GROUP» - Abspeichern eines Titels in einer Gruppe.

«SPEED CONTROL» - Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit.

«REC MODE» - LP2 Aufnahmen dauern doppelt, LP4 Aufnahmen viermal so lang wie bei Stereoaufnahmen. ACHTUNG: LP2, LP4 Aufnahmen können nur von Geräten mit LP2, LP4 Funktion wiedergegeben werden.

«TRACK MARK» - Spurmarkierung



Eingang Optisches Kabel

Eingang Mikrofon

Klangeinstellung  
L = Low (empfohlen)  
H = High

Mikrofonempfindlichkeit

Sound 1 = intens. Bass  
Sound 2 = noch intens. Bass  
V-UP = erhöhen der  
Stimmenverständnis



Volumen

«VOR» = stimmgesteuertes  
Aufnahmesystem

Synchronisiertes  
Aufnehmen von  
Digitaler Quelle

Löschen von Titeln

## 6. Inhalt Gerätetasche



### Inhalt

- 1 MiniDisc „Kassette“
- 2 Tasche
- 3 MiniDisc Gerät
- 4 Batterie
- 5 Kopfhörer mit  
Kontrolltasten

### Optionales Zubehör

externes Mikrofon