


Videokamera: Panasonic GS230


Funktionen

Aufnahme

1. **Akku** einsetzen
2. **Kassette** einsetzen
(Eject drücken Klappe öffnen bis „Klick“)
3. Kamera **einschalten**
(mit gedrücktem Knopf von Off auf On)
4. **Zoom**
5. **Rec/Pause**
(Record drücken für Aufnahme. Bei erneutem Drücken schaltet man auf Pause.)

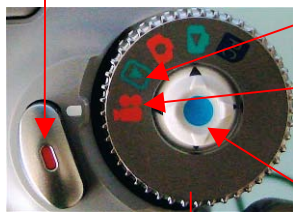



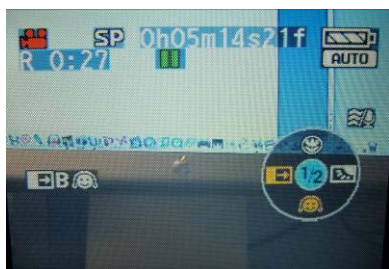



6. **Abspielmodus** (Aufnahmen betrachten)
7. **Aufnahmemodus**
8. **Multifunktionstaste:**
Auswahl von Funktionen im Menü (Drücken)



Monitor während Aufnahme; Multifunktionstaste

Einstellungen (6):

-  - Makroaufnahme
-  - „Soft-Skin“-Funktion
-  - Szenenübergangseffekt
-  - Gegenlichtkompensation
-  - Nachtsicht
-  - Aufnahmeprüfung
(Wenn gelb markiert, aktiv)

Monitor für Bandwiedergabe; Multifunktionstaste

Einstellungen (4):

- Play/ Pause
- Rücklauf
- Vorlauf

Inhalt Gerätetasche



Inhalt

- ① 1 Videokamera Panasonic GS230
- ② 1 Objektschutzkappe
- ③ 1 Akkuladegerät
- ④ 1 Gleichstrom- Eingangskabel
- ⑤ 1 Netzkabel für Akkuladegerät
- ⑥ 1 A/V- Verbindungskabel (Kamera- TV)
- ⑦ 1 Fernbedienung
- ⑧ 2 Akkus (1 in Kamera, 1 Ersatzakku)
- ⑨ 1 DV-Band

Bei Bedarf

- externes Mikrofon
- Firewire-Kabel
- Stativ