


Videokamera: Sony VX2000

Funktionen

1. Akku einsetzen

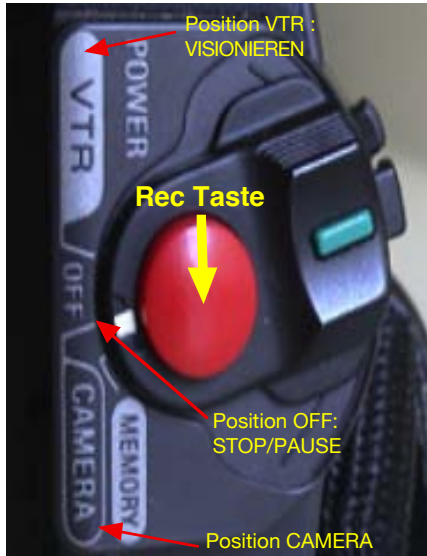

2. Kassette einlegen

3. Hauptschalter positionieren


- CAMERA: Videoaufnahmemodus
- VTR: Abspielmodus, Aufnahmen betrachten
- MEMORY: Fotoaufnahmemodus (nicht aktiviert)

4. Wahlschalter auf Automatik


- AUTO LOCK (empfohlen): Alle Einstellungen automatisch
- Mittlere Position: Manuelle Bedienung



5. LCD Monitor ausklappen

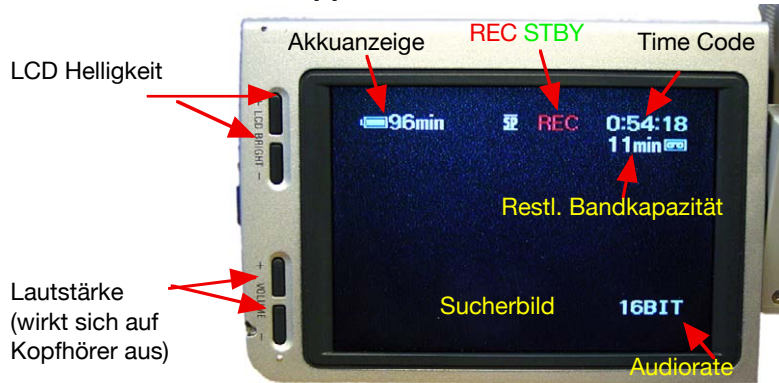

6. Licht und Schärfe

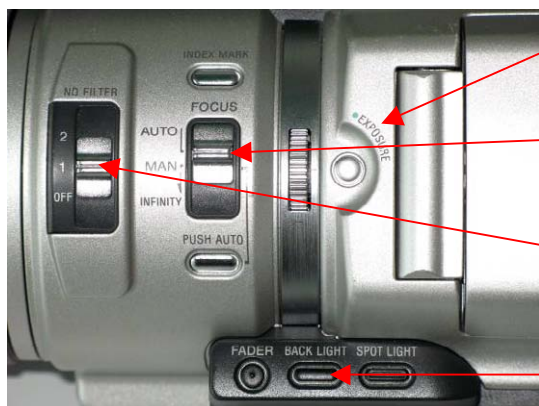

- EXPOSURE: Manuelle Blende
- FOCUS: Abbildungsschärfe auf Autofocus
- ND FILTER: Lichtverminderung (Standard: OFF)
Bei Displayanzeige ND1 bzw. ND2 hier 1 bzw. 2 wählen.
- BACK LIGHT: Gegenlicht Taste

Inhalt Gerätetasche



Inhalt

- ① 1 Videokamera Sony VX 2000E
- ② 1 Objektivschutzkappe
- ③ 1 SCART-Cinch-Adapter
- ④ 1 A/V Verbindungskabel (Kamera – TV)
- ⑤ 1 Netzteil
- ⑥ 1 Netzkabel
- ⑦ 1 Fernbedienung
- ⑧ 2 Akkus (1 in Kamera, 1 Ersatzakku)
- ⑨ 1 DV-Band

Bei Bedarf

- Firewire-Kabel
- Stativ