

Der «Primera Disk Publisher II» ist ein CD/DVD-Drucker.

1. Drucker vorbereiten




a) Gerät einschalten (rechter Knopf).



b) Klappe öffnen.


c) Legen Sie die zu bedruckende CD/DVD mit der Druckfläche nach oben gerichtet in die **rechte** Halterung (maximal 25).

2. Drucksoftware bedienen

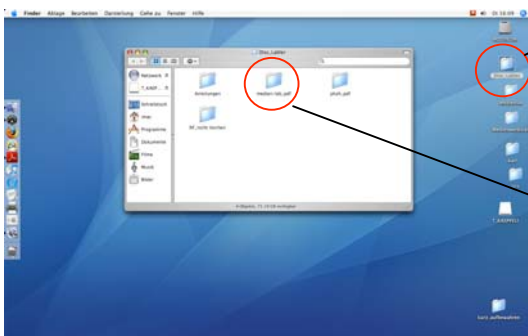

d) Wählen Sie den Ordner «**Disk_Labler**» durch Doppelklick an.


e) Öffnen Sie den Ordner «**medien-lab_pdf**».

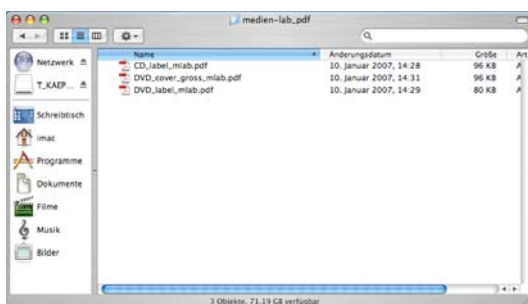


f) Wählen sie zwischen einem CD- und DVD-Label (Druckvorlage)

→ Möchten Sie eine **CD** bedrucken: Öffnen Sie die «**CD-label-mlab.pdf**»-Datei.


→ Möchten Sie eine **DVD** bedrucken: Öffnen Sie die «**DVD_label_mlab.pdf**»-Datei.

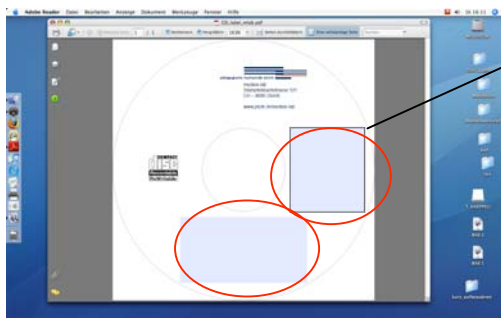


- g) Sie haben zwei Flächen für Ihren individuellen Beschriftungstext zur Verfügung. Beschriften Sie Ihre CD/DVD.
 → Standard ist: Helvetica 10pt, schwarz. Sie können allerdings auch im Word formatierten Text einfügen.
ACHTUNG: Sie können **nicht speichern!** Schliessen Sie das Dokument, ist beim erneuten Öffnen die Vorlage wieder leer.

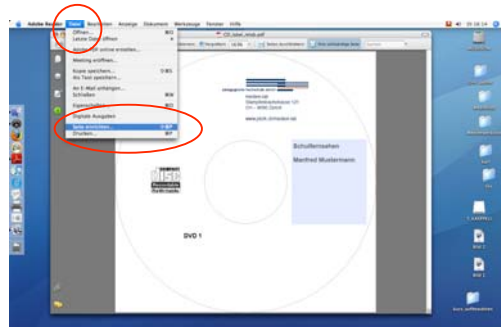


- h) Wählen Sie unter «Datei» «Seite einrichten»: Eventuell muss vor dem Druck die Seite eingerichtet werden. → Der Drucker erkennt nur Dokumente der Grösse 12 cm x 12 cm, keine A4.

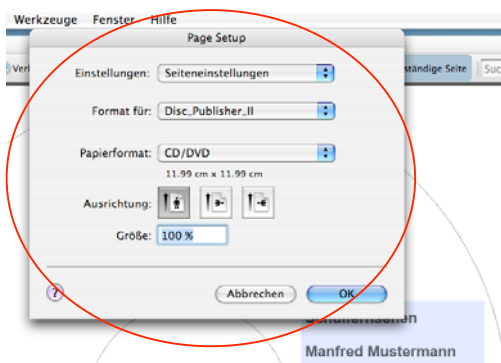

- i) Gleichen Sie Ihre Einstellung den nebenstehenden an.
 → Drücken Sie «OK».

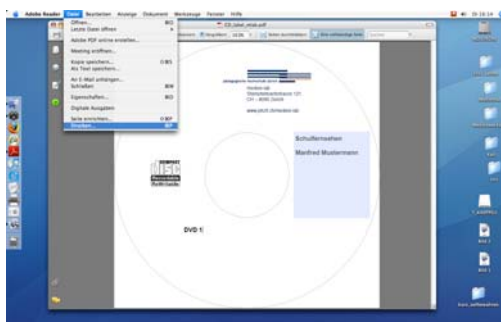

- j) Gehen Sie unter «Datei» auf «Drucken».

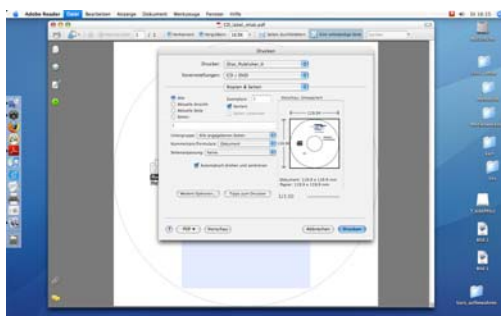

- k) Geben Sie ein, wie viele Exemplare Sie bedrucken möchten und klicken Sie auf «Drucken».
 → Ihre CD/DVD wird bedruckt.